PARETI & PAVIMENTO

Metallo liquido per un effetto nobile

Rame, stagno, bronzo, ottone: le nuove vernici metallo vero di ADLER trasformano il legno in metallo puro. Superfici uniche che rivoluzionano i vostri ambienti con charme ed effetti nuovi e sorprendenti. Le nuove vernici ADLER metallo vero in rame, ottone, bronzo e stagno donano accenti unici personalizzabili a seconda del gusto personale. L'esperto ADLER Dominik Schwaiger ci spiega passo per passo come trasformare il legno in rame con un bellissimo effetto patina.

19.05.2017


Prodotti utilizzati



Aduro Ecofill



Bluefin Pure-Metal

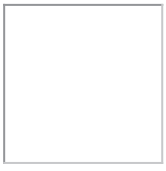

Aquafix Kupfer



Aquafix Blue-Patina



Aduro Antiscratch

Contatto di riferimento


Mag. Georg Hasibeder

Comunicazione aziendale

+43 5242 6922-232


georg.hasibeder@adler-lacke.com

Passi




Passo 1: Preparazione del supporto

La base ideale per la verniciatura metallo vero di ADLER è data da pannelli in truciolato oppure MDF. La superficie verniciata con una prima mano a spruzzo di PUR-Ecofill Weißdeve essere carteggiata una volta asciutta con grana 240 prima di procedere con la verniciatura successiva.




Passo 2: Miscelazione della vernice ottone

La miscela perfetta per il metallo liquido è la seguente: 100 parti di peso di Aqua-Pure-Metal, 5 parti di peso di Aqua-PUR-Härter e 250 parti di peso di Aquafix Kupfer - mescolare con cura evitando la
formazione di grumi mescolare preferibilmente meccanicamente con un agitatore a trapano.



Passo 3: Verniciatura

Il risultato migliore si ottiene con un’unica mano abbondante (circa 500 - 700 g per metro quadro)
tramite pistola con tazza pressurizzata. Lasciar asciugare minimo 5 ore, meglio una notte intera.



Passo 4: Carteggiatura


E' ora di carteggiare! Per preparare la superficie in maniera ottimale ed ottenere quindi un effetto patina perfetto è necessario carteggiare per gradi: 180, 240, 360 e 600. Rimuovere quindi con attenzione ogni residuo di carteggiatura con ADLER Spezial-Verdünnung .

Passo 5: Effetto - Patina

Per accenti di colore particolari sulla superficie in rame non serve altro che la soluzione ossidativa Aquafix Blue-Patina. La soluzione ossidativa viene applicata direttamente dal flacone nebulizzatore a macchia di
leopardo, su tutta la superficie oppure su punti precisi, in uno strato sottile oppure più spesso, in un'unica mano oppure due successive.

Passo 6: applicazione dell'effetto patina

Già dopo pochi minuti la superficie metallica inizia a cambiare. Le sfumature di verde e blu più accentuate si avranno dopo una notte di essiccazione. Per proteggere al meglio la superficie e mantenere però intatto il carattere grezzo della patina è necessario applicare tre mani di PUR-Antiscratch nel gloss G10.



Passo 7: Apprezzare!

Adesso potete finalmente apprezzare e godervi la vostra superficie perfetta, splendente, brillante nel vostro bagno, cucina o camera da letto.
Naturalmente gli effetti ADLER metallo vero non vi conquisteranno solo per il loro aspetto unico ma anche per la loro incredibile versatilità: provate le applicazioni a pennello, rullo oppure a spatola e lasciatevi sorprendere dalle infinite possibilità di personalizzazione!

Di qui per l'effetto vero ottone >>

Titolo





