

PARETI & PAVIMENTO

# Metallo liquido per un effetto nobile

Rame, stagno, bronzo, ottone: le nuove vernici metallo vero di ADLER trasformano il legno in metallo puro. Superfici uniche che rivoluzionano i vostri ambienti con charme ed effetti nuovi e sorprendenti. Le nuove vernici ADLER metallo vero in rame, ottone, bronzo e stagno donano accenti unici personalizzabili a seconda del gusto personale. L'esperto ADLER Dominik Schwaiger ci spiega passo per passo come trasformare il legno in rame con un bellissimo effetto patina.

19.05.2017

## Prodotti utilizzati



Aduro Ecofill



Bluefin Pure-Metal



Aquafix Kupfer



AquaFix Blue-Patina



Aduro Antiscratch

## Contatto di riferimento



**Mag. Georg  
Hasibeder**

Comunicazione aziendale

📞 +43 5242 6922-232

✉️ [georg.hasibeder@adler-lacke.com](mailto:georg.hasibeder@adler-lacke.com)

## Passi



### Passo 1: Preparazione del supporto

La base ideale per la verniciatura metallo vero di ADLER è data da pannelli in truciolato oppure MDF. La superficie verniciata con una prima mano a spruzzo di PUR-Ecofill Weiß deve essere carteggiata una volta asciutta con grana 240 prima di procedere con la verniciatura successiva.




### Passo 2: Miscelazione della vernice ottone

La miscela perfetta per il metallo liquido è la seguente: 100 parti di peso di [Aqua-Pure-Metal](#), 5 parti di peso di [Aqua-PUR-Härter](#) e 250 parti di peso di [Aquafix Kupfer](#) - mescolare con cura evitando la formazione di grumi mescolare preferibilmente meccanicamente con un agitatore a trapano.



### Passo 3: Verniciatura

Il risultato migliore si ottiene con un'unica mano abbondante (circa 500 - 700 g per metro quadro) tramite pistola con tazza pressurizzata. Lasciar asciugare minimo 5 ore, meglio una notte intera.

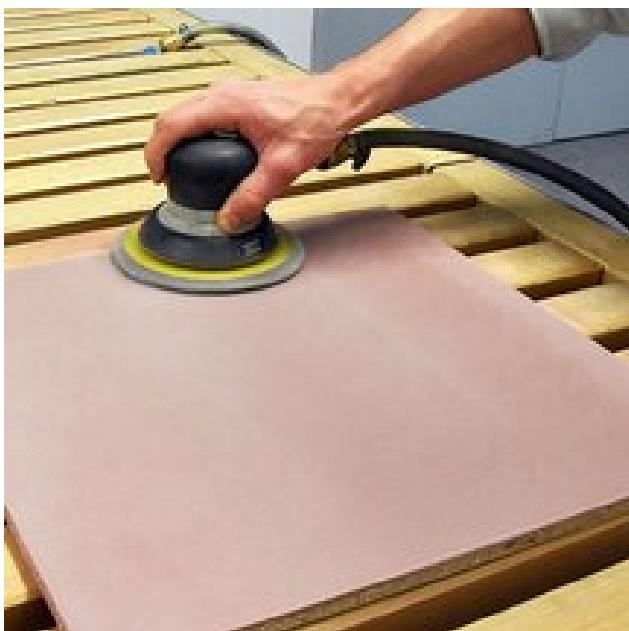

### Passo 4: Carteggiatura

E' ora di carteggiare! Per preparare la superficie in maniera ottimale ed ottenere quindi un effetto patina perfetto è necessario carteggiare per gradi: 180, 240, 360 e 600. Rimuovere quindi con attenzione ogni residuo di carteggiatura con **ADLER Spezial-Verdünnung**.



## Passo 5: Effetto - Patina


Per accenti di colore particolari sulla superficie in rame non serve altro che la soluzione ossidativa **Aquafix Blue-Patina**. La soluzione ossidativa viene applicata direttamente dal flacone nebulizzatore a macchia di leopardo, su tutta la superficie oppure su punti precisi, in uno strato sottile oppure più spesso, in un'unica mano oppure due successive.



## Passo 6: applicazione dell'effetto patina

Già dopo pochi minuti la superficie metallica inizia a cambiare. Le sfumature di verde e blu più accentuate si avranno dopo una notte di essiccazione. Per proteggere al meglio la superficie e mantenere però intatto il carattere grezzo della patina è necessario applicare tre mani di **PUR-Antiscratch** nel gloss G10.

0

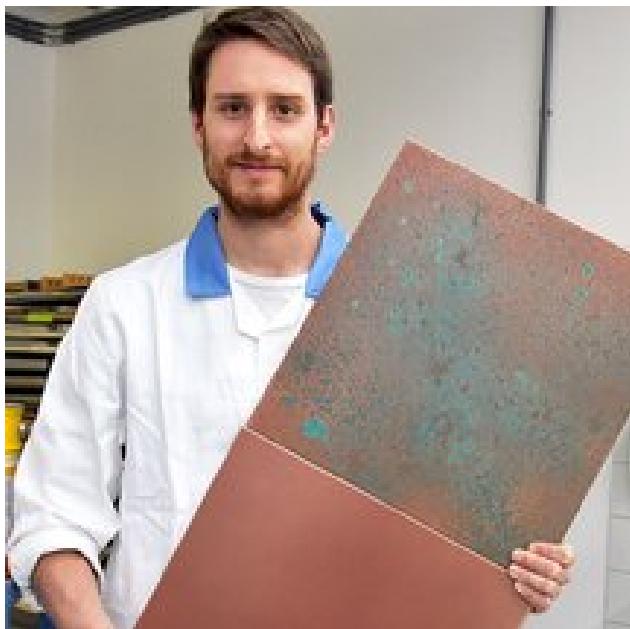

## Passo 7: Apprezzare!

Adesso potete finalmente apprezzare e godervi la vostra superficie perfetta, splendente, brillante nel vostro bagno, cucina o camera da letto.

Naturalmente gli effetti ADLER metallo vero non vi conquisteranno solo per il loro aspetto unico ma anche per la loro incredibile versatilità: provate le applicazioni a pennello, rullo oppure a spatola e lasciatevi sorprendere dalle infinite possibilità di personalizzazione!

[Di qui per l'effetto vero ottone >>](#)

# Titolo

