


PARETI & PAVIMENTO

# Metallo liquido per un effetto nobile

Rame, stagno, bronzo, ottone: le nuove vernici metallo vero di ADLER trasformano il legno in metallo puro. Superfici uniche che rivoluzionano i vostri ambienti con charme ed effetti nuovi e sorprendenti. Le nuove vernici ADLER metallo vero in rame, ottone, bronzo e stagno donano accenti unici personalizzabili a seconda del gusto personale. L'esperto ADLER Dominik Schwaiger ci spiega passo per passo come trasformare il legno in rame con un bellissimo effetto patina.

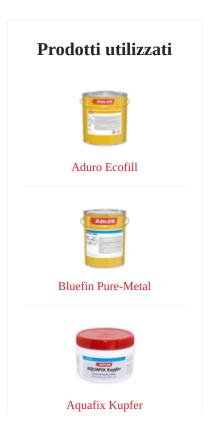







Aduro Antiscratch

#### Contatto di riferimento



Mag. Georg Hasibeder

Comunicazione aziendale



**S** +43 5242 6922-232



georg.hasibeder@adlerlacke.com

#### **Passi**



#### Passo 1: Preparazione del supporto

La base ideale per la verniciatura metallo vero di ADLER è data da pannelli in truciolato oppure MDF. La superficie verniciata con una prima mano a spruzzo di PUR-Ecofill Weißdeve essere carteggiata una volta asciutta con grana 240 prima di procedere con la verniciatura successiva.



## Passo 2: Miscelazione della vernice ottone

La miscela perfetta per il metallo liquido è la seguente: 100 parti di peso di Aqua-Pure-Metal, 5 parti di peso di Aqua-PuR-Härter e 250 parti di peso di Aquafix Kupfer - mescolare con cura evitando la

formazione di grumi mescolare preferibilmente meccanicamente con un agitatore a trapano.



#### Passo 3: Verniciatura

Il risultato migliore si ottiene con un'unica mano abbondante (circa 500 - 700 g per metro quadro) tramite pistola con tazza pressurizzata. Lasciar asciugare minimo 5 ore, meglio una notte intera.



#### Passo 4: Carteggiatura

E' ora di carteggiare! Per preparare la superficie in maniera ottimale ed ottenere quindi un effetto patina perfetto è necessario carteggiare per gradi: 180, 240, 360 e 600. Rimuovere quindi con attenzione ogni residuo di carteggiatura con ADLER Spezial-Verdünnung .



#### Passo 5: Effetto - Patina


Per accenti di colore particolari sulla superficie in rame non serve altro che la soluzione ossidativa Aquafix Blue-Patina. La soluzione ossidativa viene applicata direttamente dal flacone nebulizzatore a macchia di

leopardo, su tutta la superficie oppure su punti precisi, in uno strato sottile oppure più spesso, in un'unica mano oppure due successive.



#### Passo 6: applicazione dell'effetto patina

Già dopo pochi minuti la superficie metallica inizia a cambiare. Le sfumature di verde e blu più accentuate si avranno dopo una notte di essiccazione. Per proteggere al meglio la superficie e mantenere però intatto il carattere grezzo della patina è necessario applicare tre mani di PUR-Antiscratch nel gloss G10.

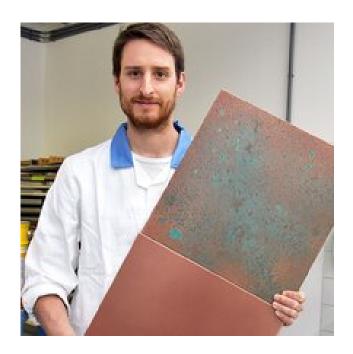

#### Passo 7: Apprezzare!

Adesso potete finalmente apprezzare e godervi la vostra superficie perfetta, splendente, brillante nel vostro bagno, cucina o camera da letto.

Naturalmente gli effetti ADLER metallo vero non vi conquisteranno solo per il loro aspetto unico ma anche per la loro incredibile versatilità: provate le applicazioni a pennello, rullo oppure a spatola e lasciatevi sorprendere dalle infinite possibilità di personalizzazione!

Di qui per l'effetto vero ottone >>

### Titolo





