

FINESTRE & PORTONCINI D'INGRESSO

Verniciare una porta con Aqua-Nova Pro

Praticamente inodore, lavorazione facile e un risultato ottimale: la vernice a base d'acqua per il professionista ADLER Aqua Nova Pro entusiasma gli imbianchini.

Con il nuovo prodotto Aqua-PU Pro, ADLER è riuscita a spazzare via tutti i problemi del classico smalto sintetico: la vernice all'acqua non ingiallisce, non emette cattivi odori e si asciuga rapidamente. Anche la lavorazione - indifferentemente che vi sia l'aggiunta di un catalizzatore o meno - è davvero facile. Lo dimostrano le nostre istruzioni, passo dopo passo:

Preparazione del supporto

Irruvidire la vecchia vernice sul supporto con la levigatrice grana P 220 per garantire un supporto pulito. Rimuovere accuratamente la polvere della levigazione!

Trattamento del fondo

Tramite la levigazione viene in superficie il metallo. Per garantire un'adesione ottimale omogenea, bisogna trattare la superficie con una mano di fondo Aqua-Multiprimer Pro - a pennello o a rullo secondo il proprio piacimento. Il fondo deve asciugarsi minimo entro 6 ore prima della verniciatura.

Verniciatura

Verniciare o con il pennello o con il rullo. La stesura dello smalto è molto buona ma essendo a base d'acqua si asciuga abbastanza rapidamente. Per questo motivo consigliamo di verniciare la superficie abbastanza rapidamente e di non fare correzioni sulle parti già verniciate.

Carteggiatura intermedia

Dopo sei ore, la superficie può essere levigata con grana P 240. Rimuovere di nuovo la polvere della levigatura!

📅 13.10.2014

Prodotti utilizzati

Vivido Aqua-Primer Multi



Vivido Aqua-Finish Nova M



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller




Finishpapier Bogen

Passi



Passo 1 - Preparazione del supporto

Irruvidire la vecchia vernice sul supporto con la **levigatrice** grana P 220 per garantire un supporto pulito. Rimuovere accuratamente la polvere della levigazione!

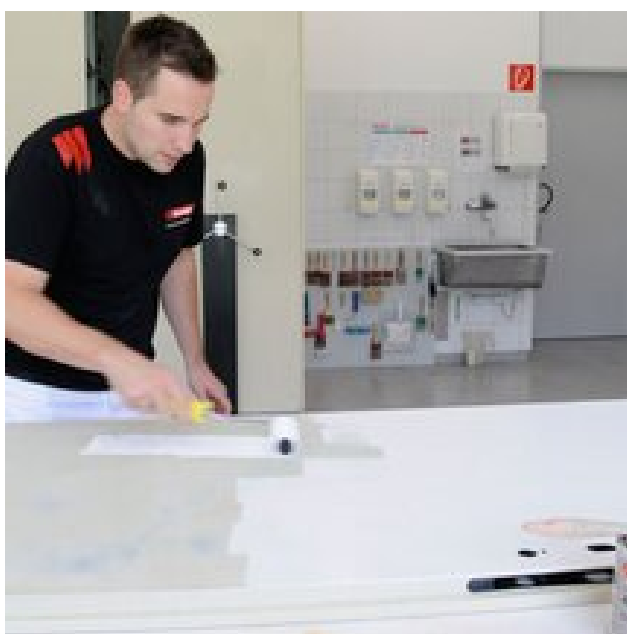

Passo 2 - Trattamento del fondo

Tramite la levigazione viene in superficie il metallo. Per garantire un'adesione ottimale omogenea, bisogna trattare la superficie con una mano di fondo **Aqua-Multiprimer Pro** - a pennello o a rullo secondo il proprio piacimento. Il fondo deve asciugarsi minimo entro 6 ore prima della verniciatura.



Passo 3 - Verniciatura

Verniciare o con il pennello o con il rullo. La stesura dello smalto è molto buona ma essendo a base d'acqua si asciuga abbastanza rapidamente. Per questo motivo consigliamo di verniciare la superficie abbastanza rapidamente e di non fare correzioni sulle parti già verniciate.




Passo 4 - Carteggiatura intermedia

Dopo sei ore, la superficie può essere levigata con grana P 240. Rimuovere di nuovo la polvere della levigatura!



Passo 5 - Seconda mano

Ora applicare la seconda mano. Lo smalto è asciutto dopo sei ore - senza fastidiosi odori per una superficie perfetta.

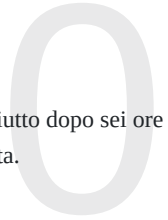

Titolo

