

FAI-DA-TE/BRICOLAGGIO

# Verniciare un mobile fai da te

Con ADLER VariColor renderete il vostro comó moderno, colorato e unico! Così potrete rinnovare facilmente e con pochi soldi le vostre quattro mura.

Non vi piace la produzione di massa? Potete rendere il vostro mobile unico verniciandolo con **ADLER VariColor** fondo e finitura, la vernice di ADLER disponibile in varie tonalità. Scegliete il colore che vi piace e seguite i nostri consigli per ottenere un risultato ottimo in pochi passi:

 17.08.2012

## Prodotti utilizzati




Vivido Varicolor



Finishpapier Bogen



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller

## Passi



### Passo 1 - Levigare

Togliere i cassetti dal comò e svitare i pomelli. Levigare tutti i lati da verniciare con **carta abrasiva** grana 240. Togliere la polvere con una spazzola o un panno. Per rinnovare un comò vecchio non bisogna togliere la vernice ma levigare il tutto uniformemente.




### Passo 2 - Verniciare

Per l'applicazione utilizzare un **pennello** o un **rullo**. Per evitare gocce o eccedenze stendere i singoli elementi da verniciare. Iniziare dagli angoli continuando fino alle superfici in alto. Per ottenere un risultato uniforme verniciare infine lungo le venature del legno. Far asciugare il comò da cinque a sei ore.

#### Consiglio dell'esperto:

Non verniciare i lati interni o altre parti non visibili come ad esempio le parti laterali dei cassetti. La vernice potrebbe ostacolare il movimento dei cassetti.

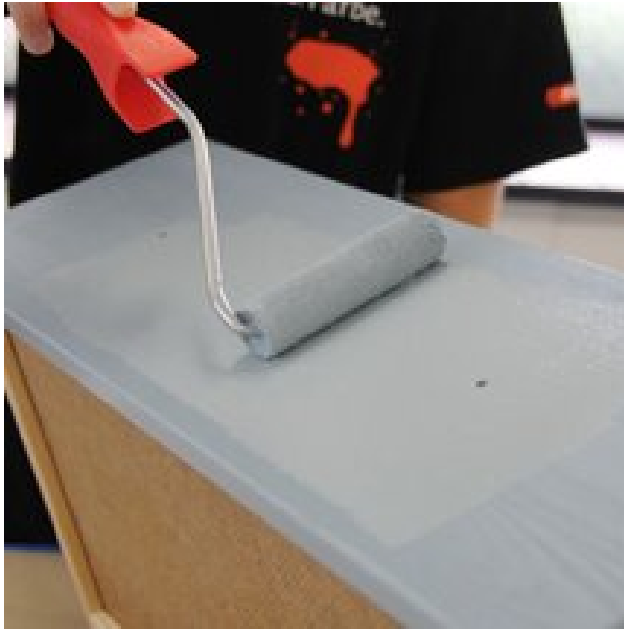

### Passo 3 - Seconda mano

Levigare le superfici ben asciutte con **carta abrasiva** di grana 240 in direzione della venatura del legno. Tramite questa levigatura si tolgono probabili eccedenze. Togliere la polvere e verniciare il mobile come in passo 3. Dopo cinque a sei ore di essiccazione è pronto il nuovo comó.



### Consiglio Deco:

Per creare un particolare, verniciare i pomelli in un colore differente o scegliere dei pomelli particolari dal ferramenta. Questo renderà il mobile unico e particolare.

# Titolo

