

RINNOVO & RISANAMENTO

Come verniciare una panchina in legno e metallo?

Noi vi facciamo vedere come si fa a rinnovare o verniciare la vostra panchina in legno e metallo con ADLER VariColor.

Dopo anni di freddo, pioggia e sole anche la miglior panchina ha bisogno di una nuova verniciatura. La pioggia, la neve, il ghiaccio e i raggi UV possono creare nel corso degli anni danni visibili su legno e metallo. Il risultato sono delle superfici ingrigite, screpolate ed arrugginite. Con la vernice tuttofare ADLER VariColor potete cambiare look ai vostri mobili da giardino. Noi vi facciamo vedere quanto è facile:

 27.06.2013

Prodotti utilizzati



Pullex Aqua-IG



Vivido Varicolor



Vivido Varicolor E20

Pinsel Aquamaxx plus



Finishpapier Bogen



Messingdrahtbürste 4-reihig




Exzентerschleifpapier Abranet

Passi




Passo 1: Preparazione

Per iniziare bisogna smontare la panchina completamente e controllare tutti i componenti. Chiodi o bulloni arrugginiti dovranno essere sostituiti.

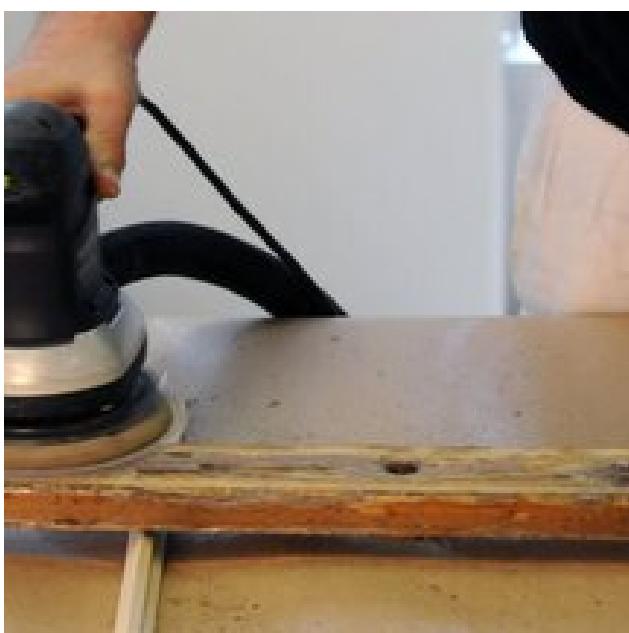

Passo 2: Carteggiare il legno

Carteggiare con una [carteggiatrice](#) (grana 150) uniformemente le parti screpolate e ingrigite. Poi togliere accuratamente la polvere.

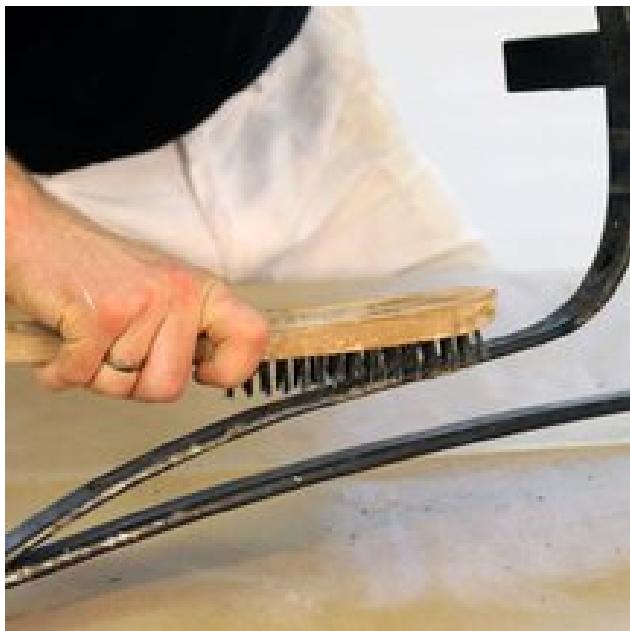

Passo 3: Carteggiare e pulire il metallo

Togliere la vernice screpolata, la ruggine e lo sporco resistente con una spazzola in metallo.



Pulire poi accuratamente con un panno abrasivo e lo sgrassatore **ADLER Entfetter** la superficie in metallo. Far agire per ca 5 - 10 minuti per poi pulirla con acqua pulita. Far asciugare la superficie.



Passo 4: Impregnare le tavole in legno

Per una protezione ottimale del legno all'esterno ADLER consiglia una mano di impregnante **Pullex Aqua-IG**. Applicare una mano di impregnante sul legno e lasciar asciugare per 4 ore.




Passo 5: Verniciare le tavole in legno

Mescolare bene **ADLER VariColor** ed applicarlo con un pennello per vernici all'acqua sulle singole tavole.

0



Per evitare colature di vernice si consiglia di verniciare le tavole in posizione orizzontale. Lasciar asciugare le tavole per 5-6 ore e poi verniciare il retro.

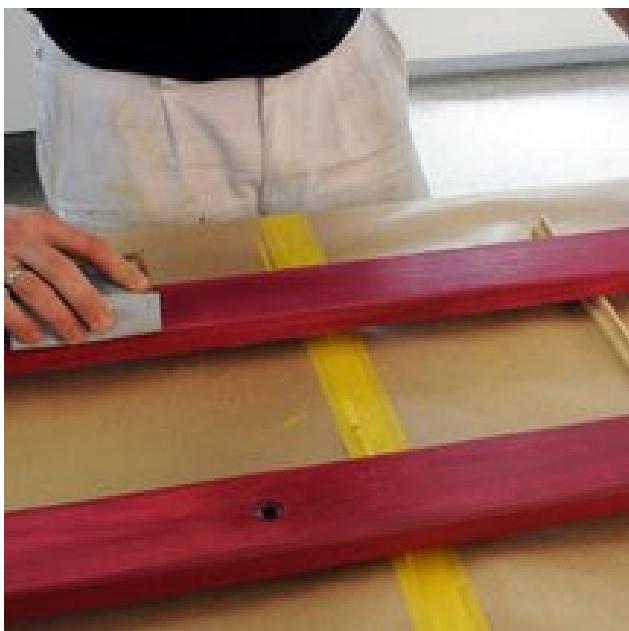


Passo 6: Carteggiatura intermedia e seconda mano di vernice

Prima della seconda mano carteggiare (con carta abrasiva grana 220) il supporto. Carteggiare in direzione della venatura del legno e poi togliere la polvere.

O



Successivamente dare la seconda mano di **ADLER VariColor** nella stessa tonalità.

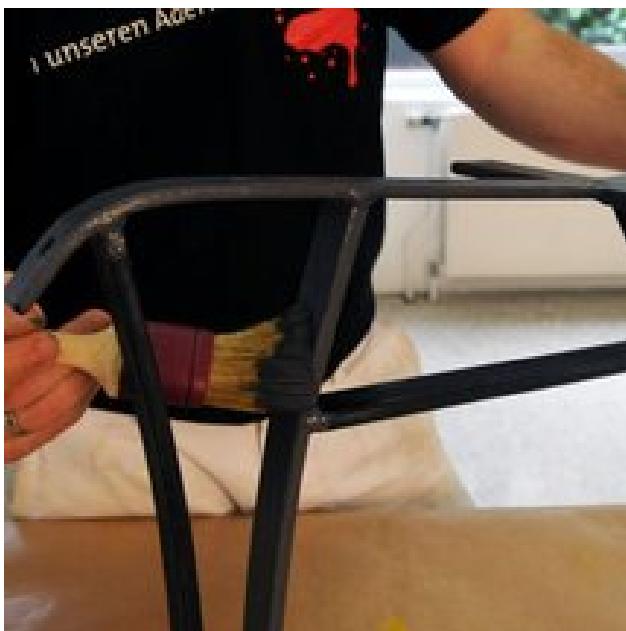

Passo 7: Verniciare il metallo

Mentre si sta asciugando il legno si può verniciare i componenti in metallo utilizzando la base ad effetto micaceo ADLER VariColor E20 nella tonalità antracite con la protezione antiruggine integrata. Applicando la base E20 sul metallo si ottiene il tipico effetto ghisa.

Si consiglia di dare due mani di **ADLER VariColor E20** anche sul metallo. Grazie alle particelle micacee non bisogna fare una verniciatura intermedia.

O

0



Passo 8: Assemblaggio

Quanto si sono ascugate tutte le componenti si puo' riassemblare la panchina. I nuovi bulloni e le nuove viti sottolineano il design nuovo della panchina!

0

Materiali utilizzati:

Smalto colorato ADLER VariColor, tonalità bordeaux
Smalto colorato ADLER VariColor, E20 antracite
Pullex Aqua-Imprägnierung, incolore
Pennello per vernici all'acqua Sgrassatore
ADLER Entfetter Carta abrasiva grana 220
Carteggiatrice (grana 120)
Spazzola in metallo
Spazzola o panno per spolverare
Teli o carta per coprire

Vedi altri suggerimenti utili con ADLER VariColor:

[Verniciare mobili con ADLER VariColor](#)
[Verniciare termosifoni con ADLER VariColor](#)

Titolo



