

RINNOVO & RISANAMENTO

# Come verniciare una panchina in legno e metallo?

Noi vi facciamo vedere come si fa a rinnovare o verniciare la vostra panchina in legno e metallo con ADLER VariColor.

Dopo anni di freddo, pioggia e sole anche la miglior panchina ha bisogno di una nuova verniciatura. La pioggia, la neve, il ghiaccio e i raggi UV possono creare nel corso degli anni danni visibili su legno e metallo. Il risultato sono delle superfici ingrigite, screpolate ed arrugginite. Con la vernice tuttfare ADLER VariColor potete cambiare look ai vostri mobili da giardino. Noi vi facciamo vedere quanto è facile:

📅 27.06.2013

## Prodotti utilizzati



Pullex Aqua-IG



Vivido Varicolor



Vivido Varicolor E20



Pinsel Aquamaxx plus



Finishpapier Bogen



Messingdrahtbürste 4-reihig



Exzentrerschleifpapier Abranet

## Passi



### Passo 1: Preparazione

Per iniziare bisogna smontare la panchina completamente e controllare tutti i componenti. Chiodi o bulloni arrugginiti dovranno essere sostituiti.



### Passo 2: Carteggiare il legno

Carteggiare con una **carteggiatrice** (grana 150) uniformemente le parti screpolate e ingrigite. Poi togliere accuratamente la polvere.



### Passo 3: Carteggiare e pulire il metallo

Togliere la vernice screpolata, la ruggine e lo sporco resistente con una spazzola in metallo.



Pulire poi accuratamente con un panno abrasivo e lo sgrassatore **ADLER Entfetter** la superficie in metallo. Far agire per ca 5 - 10 minuti per poi pulirla con acqua pulita. Far asciugare la superficie.



#### **Passo 4: Impregnare le tavole in legno**

Per una protezione ottimale del legno all'esterno ADLER consiglia una mano di impregnante **Pullex Aqua-IG**. Applicare una mano di impregnante sul legno e lasciar asciugare per 4 ore.




#### **Passo 5: Verniciare le tavole in legno**

Mescolare bene **ADLER VariColor** ed applicarlo con un pennello per vernici all'acqua sulle singole tavole.



Per evitare colature di vernice si consiglia di verniciare le tavole in posizione orizzontale. Lasciar asciugare le tavole per 5-6 ore e poi verniciare il retro.

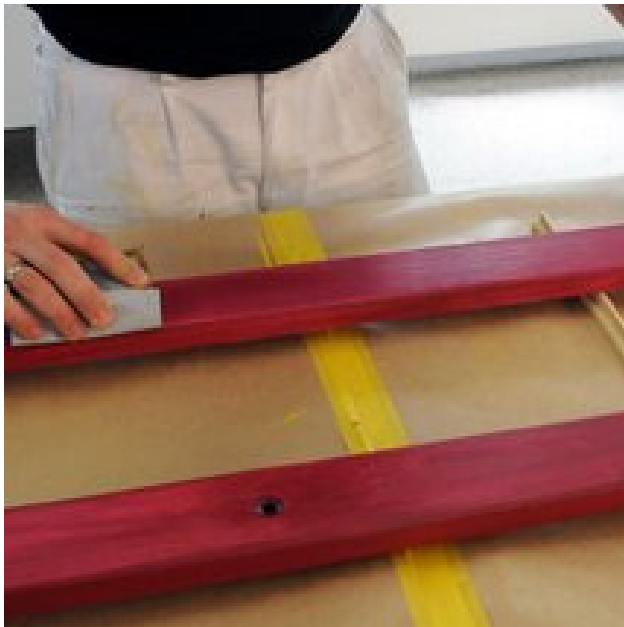

### **Passo 6: Carteggiatura intermedia e seconda mano di vernice**

Prima della seconda mano carteggiare (con carta abrasiva grana 220) il supporto. Carteggiare in direzione della venatura del legno e poi togliere la polvere.



Successivamente dare la seconda mano di **ADLER VariColor** nella stessa tonalità.



### **Passo 7: Verniciare il metallo**

Mentre si sta asciugando il legno si può verniciare i componenti in metallo utilizzando la base ad effetto micaceo **ADLER VariColor E20** nella tonalità antracite con la protezione antiruggine integrata. Applicando la base E20 sul metallo si ottiene il tipico effetto ghisa.

Si consiglia di dare due mani di **ADLER VariColor E20** anche sul metallo. Grazie alle particelle micacee non bisogna fare una verniciatura intermedia.



## Passo 8: Assemblaggio

Quando si sono asciugate tutte le componenti si può riassemblare la panchina. I nuovi bulloni e le nuove viti sottolineano il design nuovo della panchina!

### Materiali utilizzati:

Smalto colorato ADLER VariColor, tonalità bordeaux  
Smalto colorato ADLER VariColor, E20 antracite  
Pullex Aqua-Imprägnierung, incolore  
Pennello per vernici all'acqua Sgrassatore  
ADLER Entfetter Carta abrasiva grana 220  
Carteggiatrice (grana 120)  
Spazzola in metallo  
Spazzola o panno per spolverare  
Teli o carta per coprire

### Vedi altri suggerimenti utili con ADLER VariColor:

[Verniciare mobili con ADLER VariColor](#)

[Verniciare termosifoni con ADLER VariColor](#)

# Titolo

