HOLZ ÖLEN

Gebeiztes Holz ölen

Bisher war es nicht möglich, gebeizte Oberflächen zu ölen. Dank der neuen Entwicklung "Legnofix" eröffnen sich nun erstmals Gestaltungsmöglichkeiten für geölte Möbel auch mit Beizen. Es bindet die Farbstoffe der Beize an die Holzfaser und fixiert sie so. Klingt wie Zauberei? Keine Angst, das ist es nicht.

Geölte Oberflächen werden immer beliebter – von Bett, über Kommode bis hin zum Tisch. Bisher war es aber nicht möglich, gebeizte Oberflächen zu ölen. Denn Öl ist eine wasserdurchlässige Beschichtung. Wenn Wasser auf ein geöltes Möbelstück kommt, dringt es ein und löst die Farbstoffe der Beize heraus. Dadurch entstehen hässliche Flecken. Das neue Produkt ADLER-Legnofix eröffnet erstmals Gestaltungsmöglichkeiten für geölte Möbel auch mit Beizen. Es bindet die Farbstoffe der Beize an die Holzfaser, egal ob Wasser- oder Lösemittelbeize, und fixiert sie so. Damit sind auch geölte Möbel vor Wasserflecken sicher. Klingt wie Zauberei? Keine Angst, das ist es nicht. Legnofix ist unkompliziert zu verarbeiten. Holz beizen und ölen - so geht's:

12.07.2023

Verwendete Produkte

Legno Öl

Legno Wachs

Schritte

Schritt 1 – Oberfläche fein schleifen

Den Holzschliff vor dem Beizen etwas feiner wählen als gewöhnlich. So erzielen Sie auch bei einem Finish mit Wachs oder Öl eine ausgezeichnet glatte Oberfläche. Für Nadelhölzer eine Körnung von 150 bis 180, für Laubhölzer von 180 bis 220 wählen.

Schritt 2 – Beize auftragen

Entsprechend dem feineren Schliff etwas weniger Beize auftragen, dann bei Raumtemperatur zwei Stunden trocknen lassen. Bei Positivbeizen sollten Sie darauf achten, dass sich der Positiv-Effekt vollständig entwickelt hat.

Schritt 3 – Fixieren

Legnofix gleichmäßig und mit mäßigem Überschuss längs zur Holzfaser aufspritzen. Die gebrauchsfertige Fixierlöung verhindert späteres Herauslösen von Ölen und Wachsen. Achtung: mit Pinsel würde sich die Beize beim Auftrag lösen. Wir empfehlen Ihnen daher, Legnofix mit dem Spritzgerätz zu applizieren. (Auf dem Bild wird nur die halbe Fläche fixiert.)

Achtung: mit Pinsel würde sich die Beize beim Auftrag lösen. Wir empfehlen Ihnen daher, Legnofix mit dem Spritzgerätz zu applizieren. (Auf dem Bild wird nur die halbe Fläche fixiert.)

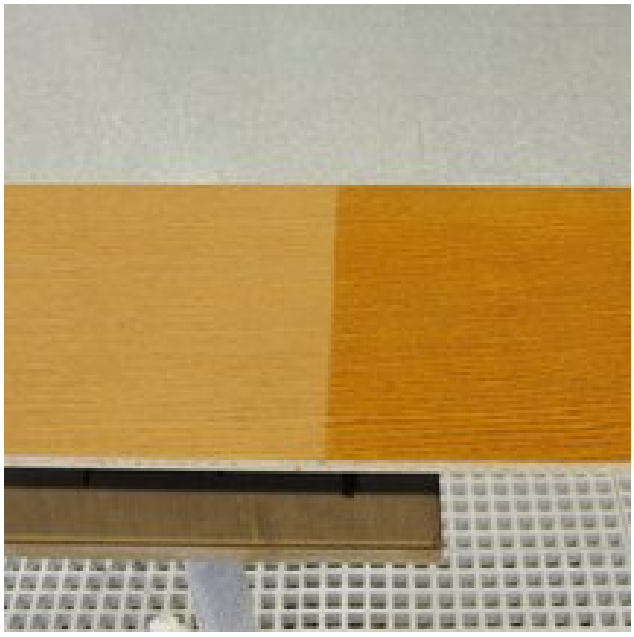

Die Fläche soll leicht nass erscheinen.

Schritt 4 – Gebeizte Fläche ölen

Nach einer Trockenzeit von zwölf Stunden kann die gebeizte und mit Legnofix fixierte Oberfläche mit einem geeigneten Holzöl wie ADLER Legno-Öl oder Holzwachs wie ADLER Legno-Wachs behandelt werden.

Schritt 5 – Fertige Fläche

Bei der fertigen Fläche lässt das Beizbild keinerlei Unterschied zwischen der fixierten und der nicht fixierten Hälfte erkennen. Die unsichtbare Wirkung: Legnofix hat die Beizfarbstoffe an die Holzfaser gebunden und sorgt so für Wasserfestigkeit.

Schritt 6 – Beizbild mit Fixierung

Typisch: Unter den Gläsern entsteht ein Wasserrand. Hier im Test liegen auch noch zwei Stück Filterpapier auf, um die gelösten Beizfarbstoffe sichtbar zu machen. Ohne Fixierung ist das Beizbild nach wenigen Stunden zerstört

FAQ:

Welche Art von Öl ist am besten geeignet, um gebeiztes Holz zu behandeln, und gibt es spezielle Öle für bestimmte Holzarten oder Beizen? Öle schützen das Holz, indem sie das Saugvermögen der Oberfläche reduzieren und das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz erschweren. Die Oberfläche ist somit robuster und widerstandsfähiger gegen äußere Einwirkungen. Doch auch jedes Öl hat andere Eigenschaften. Damit Sie das richtige Öl für Ihre Oberfläche wählen, sollte vor allem darauf geachtet werden, wie stark die Fläche später beansprucht wird. In dem Katalog „Legno Smart & Natural“ finden Sie eine Übersicht aller Öle samt Eigenschaften und geeigneten Anwendungsgebieten.

Wie bereite ich die gebeizte Holzoberfläche vor, bevor ich das Öl auftrage, um ein gleichmäßiges Eindringen und optimale Ergebnisse zu gewährleisten? Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte die gebeizte Oberfläche mit einer Fixierlösung behandelt werden. So wird ein späteres Herauslösen der Farbstoffe verhindert. Legnofix ist für gebrauchsfertig verarbeitbar und erhöht zudem die Wasserfestigkeit der Oberfläche.

Welche Materialien und Werkzeuge benötige ich, um gebeiztes Holz fachgerecht zu ölen? Um gebeiztes Holz richtig zu ölen, beachten Sie am besten die Angaben im Technischen Merkblatt. In den meisten Fällen kann das Holzöl mit einem Farbroller, mit einem Pinsel oder einfach mit einem Tuch aufgetragen werden. Gerade in den letzten Jahren erzielte die kreative Innovationsküche von ADLER auch große Fortschritte in der industriellen Applikation. Neben hochentwickelten UV-trocknenden Ölen für die Industrie bietet ADLER eine Reihe von Ölen, die im Walz-, Spritz- und Tauchverfahren aufgetragen werden können.
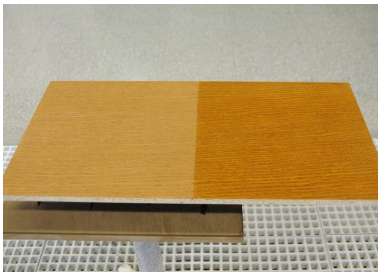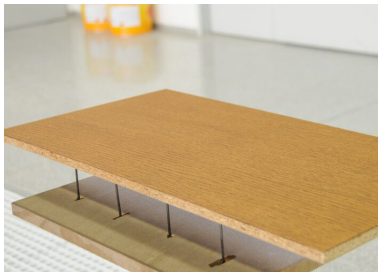
Bildergalerie